

スライド式ペリメータウェイトの調整方法について

STEP1

四角型スクリューのネジを反時計回りにウェイトが動くまで緩めます。




STEP2

お好みのポジションに合わせてネジを時計回りに締めます。

カチッ!

“カチッ”と音がするまでウェイトスクリューを締めてください。

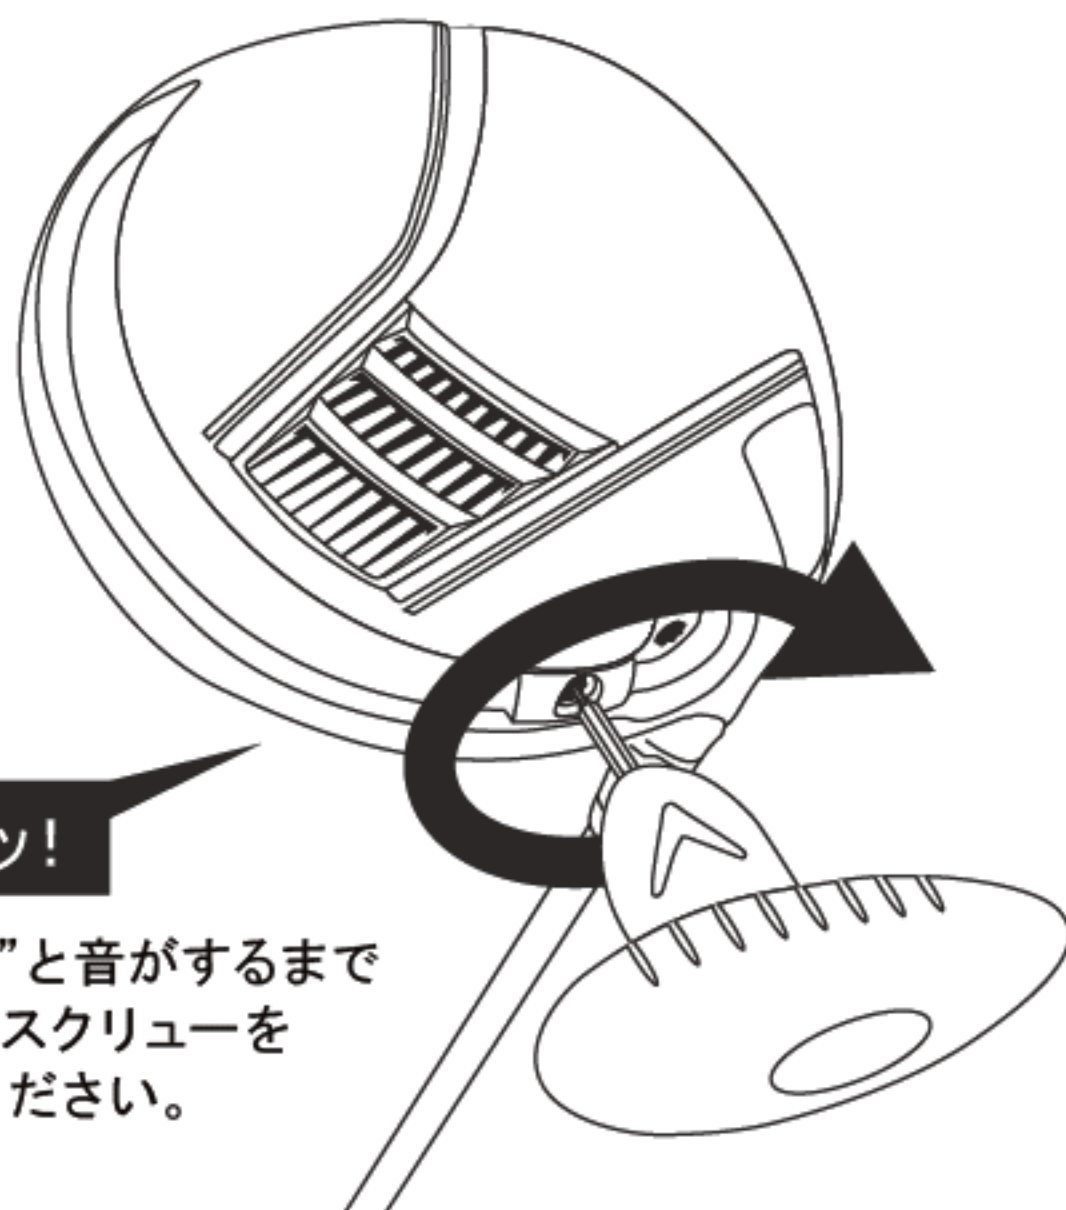

締めつけが不完全な場合
スイング中、ウェイトスクリューが
緩むことがあります。



ウェイトスクリューがしっかり
ヘッドに固定されていることを
確認して安全にご使用ください。